

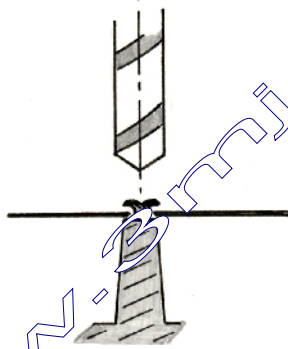


DÉMONTAGE ET REMONTAGE DU CHÂSSIS

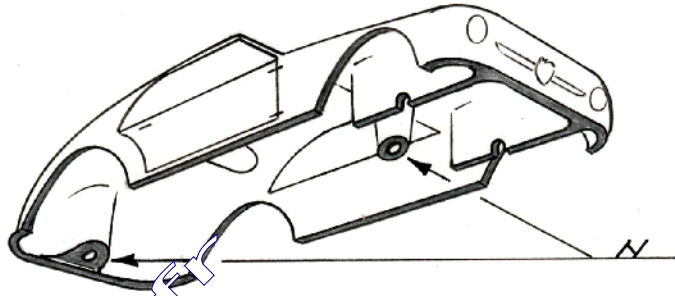


DÉMONTAGE

Percer la tête rivetée en prenant soin de ne pas attaquer le châssis. Foret \varnothing min. 5, \varnothing maxi. 7.

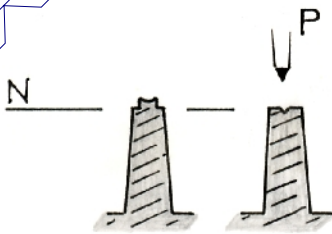


PRÉPARATION

Limer ou meuler jusqu'au niveau de pose du châssis "N".
Donner un léger coup de pointeau dans l'axe "P".

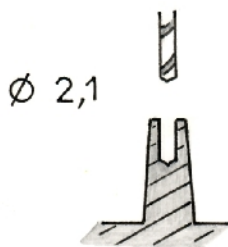

PERÇAGE

Sur une longueur maximum de 6 mm, percer au \varnothing du rivet (exemple rivet \varnothing 2 mm foret 2 mm + 0,1).

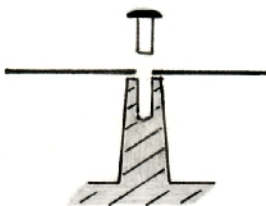

REMONTAGE

Si le perçage correspond au \varnothing du rivet, celui-ci peut-être enfoncé "à force" avec une mini goutte de colle cyanoacrylate pour un assemblage définitif.